



ROGER FOTOCELLULE

T90/F4S

IT - Istruzioni e avvertenze per l'installatore - pag.2

EN - Instruction and warnings for the installer - pag.5

DE - Anleitungen und Hinweise für den Installateur - pag.8

FR - Instructions et avertissements pour l'installateur - pag.12

ES - Instrucciones y advertencias para el instalador - pag.16

PT - Instruções e avisos para o instalador - pag.19

INDICE

| | |
|---|----|
| 1 Introduzione alle istruzioni e avvertenze | 2 |
| 2 Descrizione prodotto | 2 |
| 3 Caratteristiche tecniche prodotto | 2 |
| 4 Morsetti e segnalazioni | 3 |
| 5 Installazione | 3 |
| 5.1 Cablaggio e configurazione | 3 |
| 5.2 Montaggio | 3 |
| 5.3 Allineamento | 3 |
| 6 Collaudo | 4 |
| 7 Manutenzione | 4 |
| 8 Smaltimento | 4 |
| 9 Dichiarazione di conformità | 4 |
| 10 Illustrazioni e schemi | 23 |

Pagina

eliminare questo problema.

Per comprendere le problematiche inerenti alla riflessione e all'interferenza tra coppie non sincronizzate vedere **figura 2**.

ATTENZIONE: Nel caso l'installazione preveda una distanza tra TX e RX minore di 2,5 metri si devono togliere le lenti dal TX e dal RX: in caso contrario non è garantito un corretto funzionamento. In ogni caso la distanza minima consentita è 80 centimetri.

ATTENZIONE: è fondamentale modificare la configurazione dei jumper in assenza di tensione in quanto vengono letti solo al momento dell'accensione e per evitare danni ai componenti.

ATTENZIONE: in caso di alimentazione in corrente alternata collegare tutti i TX e RX con la stessa polarità.

1 Introduzione alle istruzioni e avvertenze

Il presente manuale è destinato solamente al personale tecnico qualificato per l'installazione.

Nessuna informazione contenuta nel presente documento può essere considerata d'interesse per l'utilizzatore finale. Questo manuale è riferito alle fotocellule sincronizzabili T90/F4S e non deve essere utilizzato per prodotti diversi.



Leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire l'installazione.

L'installazione deve essere effettuata solo da personale tecnico qualificato in base alle normative vigenti.

AVVERTENZE Attuare i collegamenti con cavi adeguati alle correnti e tensioni richieste e rispettare le caratteristiche tecniche del prodotto.

Per non pregiudicare il buon funzionamento, le fotocellule devono essere allineate correttamente senza sfruttare riflessioni su superfici e non devono interferire con altre fotocellule, dello stesso o anche di diverso tipo. È possibile, infatti, che si verifichino interferenze tra coppie di fotocellule non sincronizzate, tra più di quattro coppie di fotocellule sincronizzate o con altri dispositivi che emettono luce infrarosso. Adottare tutte le precauzioni per

2 Descrizione prodotto

Le fotocellule sincronizzate versione **T90/F4S** sono rilevatori di presenza a tecnologia infrarosso, che permettono di rilevare ostacoli presenti sull'asse ottico tra la fotocellula trasmittente e la fotocellula ricevente, sono utilizzabili per ingressi automatici, per servizi di cortesia e monitoraggio passaggi.

Le **T90/F4S** sono fotocellule solo per installazioni con montaggio su colonnina serie TRIX.

La sincronizzazione permette di collegare fino a 4 coppie di fotocellule senza preoccuparsi che interferiscano tra loro. La sincronizzazione è realizzata mediante un filo aggiuntivo che collega tutte le fotocellule trasmittitori e ricevitori.

La sincronizzazione è generata da una fotocellula TX, denominata **MASTER**, e viene trasmessa al ricevitore ad essa abbinata e a tutte le altre coppie di fotocellule presenti (denominate **SLAVE**).

In queste istruzioni, la fotocellula trasmittente sarà denominata fotocellula TX, la fotocellula ricevente sarà denominata fotocellula RX, mentre una o più coppie di fotocellule (composte sempre da una fotocellula RX e una fotocellula TX) saranno denominate brevemente come fotocellule.

3 Caratteristiche tecniche prodotto

| | |
|--|--|
| TECNOLOGIA ADOTTATA | Infrarosso attivo, con trasmissione modulata controllata da microcontrollore |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 24Vac 50Hz, 24Vdc |
| ASSORBIMENTO DI CORRENTE | TX=18mA, RX=27mA |
| LUNGHEZZA D'ONDA EMISSIONE INFRAROSSO | 950 nm |
| ANGOLO DI EMISSIONE DEL DIODO | <17° |
| DISTANZA DI FUNZIONAMENTO | Standard 10m, opzione 15m (tagliando il ponticello R della fotocellula RX, vedi figura 3). Distanza minima di funzionamento 0,8m |
| CONTATTO DI USCITA | Doppio relay con contatti in serie (doppia sicurezza), uscita normalmente chiusa, 30Vmax 0,5Amax con carico resistivo |
| TIPOLOGIA DI SINCRONISMO | digitale, connessione via filo |
| TEMPO DI INTERVENTO RELAYS | <32ms |
| TEMPO DI RILASCIO RELAYS | <120ms |
| TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | -20°C ... +55°C |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP 55 |
| DIMENSIONI PRODOTTO | T90/F4S dimensioni in mm. 23x23x132 Peso: 80g |

4 Morsetti e segnalazioni

Morsetti fotocellula TX (vedi **figura 1**):

- 1 positivo alimentazione 24Vdc, fase A alimentazione 24Vac
- 2 negativo alimentazione 24Vdc, fase B alimentazione 24Vac
- 3 **SYNC**, sincronismo

LED di segnalazione fotocellula TX (vedi **figura 1**):

- L1 acceso in presenza della tensione di alimentazione, se è spento significa che l'alimentazione manca o è collegata in modo errato

Morsetti fotocellula RX (vedi **figura 1**):

- 1 positivo alimentazione 24Vdc, fase A alimentazione 24Vac
- 2 negativo alimentazione 24Vdc, fase B alimentazione 24Vac
- 3,4 **OUT**, USCITA, contatto normalmente chiuso con fotocellule funzionanti e senza ostacoli tra TX e RX
- 5 **SYNC**, sincronismo

LED di segnalazione fotocellula RX (vedi **figura 1**):

- L2 indica l'intensità del segnale ricevuto variando la frequenza del lampeggio
- L3 indica lo stato del contatto di uscita **OUT**, è normalmente acceso (contatto chiuso), si spegne quando c'è un ostacolo tra le fotocellule (contatto aperto)

5 Installazione

ATTENZIONE: prima di procedere all'installazione delle fotocellule, verificare la compatibilità e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di comando ai quali verranno collegate.

Nel caso l'installazione preveda una distanza tra TX e RX maggiore di 10 metri, fino ad un massimo di 15 metri, è necessario tagliare il ponticello sul retro del circuito (vedi **figura 3**). Fare attenzione ad eseguirlo nel modo più preciso possibile, senza danneggiare il circuito.

ATTENZIONE: nel caso l'installazione preveda una distanza tra TX e RX minore di 2,5 metri si devono togliere le lenti dal TX e dal RX: in caso contrario non è garantito un corretto funzionamento. Rimuovere le lenti con cautela, in modo da non danneggiare il fotodiodo o gli altri componenti.

La distanza minima consentita è 80 centimetri.

Fissare le colonnine serie TRIX seguendo le istruzioni fornite con la colonnina.

5.1 Cablaggio e configurazione

ATTENZIONE: i cavi di collegamento devono essere abbastanza lunghi per salire fino alla cima della colonnina e scendere fino alle fotocellule (vedi **figura 5**).

ATTENZIONE: effettuare i cablaggi in assenza di tensione.

Predisporre i cavi: servono 3 fili per collegare un TX e al

massimo 5 fili per collegare un RX (il numero dipende da come si collegherà l'uscita della fotocellula).

Aprire le fotocellule, estrarre le schede elettroniche (vedi **figura 6**).

Configurare una coppia di fotocellule come MASTER (jumper **ID1** e **ID2**, vedi **figura 4**).

ATTENZIONE: deve essere sempre presente una sola coppia MASTER.

Configurare le altre eventuali coppie di fotocellule come SLAVE (jumper **ID1** e **ID2**, vedi **figura 4**), tutte le coppie SLAVE devono avere diversa configurazione.

ATTENZIONE: è fondamentale modificare la posizione dei jumper in assenza di tensione, in quanto la configurazione da essi determinata viene valutata solo al momento dell'accensione.

Collegare le alimentazioni prestando attenzione alla polarità.

ATTENZIONE: anche in caso di alimentazione in corrente alternata collegare tutti i TX e RX con la stessa polarità.

Collegare tutte le fotocellule con il filo di sincronizzazione (**SYNC**).

In base alle esigenze, collegare i morsetti di uscita **OUT**.

In **figura 11** è mostrato il caso tipico di 4 coppie di fotocellule: 2 coppie montate ad altezze diverse all'esterno del cancello (FOTO1 e FOTO2) e 2 coppie montate ad altezze diverse all'interno (FOTO3 e FOTO4). L'ingresso **FT1** della centralina è collegato alle uscite di FOTO1 e FOTO2 collegate in serie. L'ingresso **FT2** della centralina è collegato alle uscite di FOTO3 e FOTO4 collegate in serie.

In **figura 12** è mostrato il caso tipico di 2 coppie di fotocellule (FOTO1 e FOTO2) una coppia all'interno (FOTO1) e una all'esterno del cancello (FOTO2). L'ingresso **FT1** della centralina è collegato all'uscita di FOTO1. L'ingresso **FT2** della centralina è collegato all'uscita FOTO2.

5.2 Montaggio

Chiudere i gusci delle fotocellule mediante le due viti (dettaglio **A**, **figura 6**).

Posizionare il collare (dettaglio **B**, **figura 6**).

È possibile installare la fotocellula in 3 posizioni, inserendola in una delle 3 scanalature della colonnina (dettaglio **C**, **D**, **E**, **figura 7**). Le illustrazioni mostrano l'installazione nella scanalatura frontale (dettaglio **D**, **figura 7**) che è situazione più comune, per le installazioni laterali il procedimento è analogo.

ATTENZIONE i cavi devono passare attraverso l'apposita scanalatura (dettaglio **F**, **figura 7**).

Inserire ma non stringere la vite in tutti i collari (dettaglio **G**, **H**, **figura 8**).

5.3 Allineamento

La procedura di allineamento si esegue su una coppia di fotocellule alla volta osservando il lampeggio del LED **L2**

(su RX, **figura 1**) che rappresenta l'intensità del segnale ricevuto: il lampeggio è più veloce se il segnale è più forte, è più lento se è più debole.

Per allineare la prima coppia di fotocellule, procedere nel seguente modo:

- Dare alimentazione.
- Muovere la fotocellula fino a trovare la posizione in cui il lampeggio del LED **L2** sia il più veloce possibile.
- Posizionare le fotocellule all'altezza ottimale e fissare il collare alla colonna per mezzo della vite autoforante (dettaglio **I**, **figura 8**).
- Regolare l'orientamento lungo l'asse orizzontale con un cacciavite a taglio, utilizzando l'apposita scanalatura sulla fotocellula (dettaglio **M**, **figura 9**). Una volta trovata la posizione ottimale bloccare la fotocellula per mezzo della vite (dettaglio **N**, **figura 9**).

NOTA: in condizioni ottimali di allineamento è possibile che il LED **L2** rimanga acceso fisso.

Ripetere la stessa procedura per tutte le coppie di fotocellule.

6 Collaudo

Il collaudo consente di verificare il corretto funzionamento delle fotocellule e l'eventuale interferenza con altri dispositivi che trasmettano infrarosso installati nelle vicinanze.

Attivare il dispositivo di comando al quale sono collegate le fotocellule.

Con un oggetto cilindrico di circa 50mm di diametro, interrompere più volte il fascio di luce infrarosso in posizione intermedia alle fotocellule. Ripetere la stessa operazione posizionandosi vicino alla fotocellula TX, e poi vicino alla fotocellula RX; eseguire l'operazione in tutte le fasi di funzionamento del dispositivo di comando.

Se il dispositivo di comando rileva correttamente ogni interruzione in tutti i punti, il collaudo è terminato con esito positivo.

Nel caso di installazione di due o più coppie di fotocellule, ripetere la stessa procedura avendo cura di verificare eventuali interferenze tra loro.

Se interrompendo il fascio tra le fotocellule il contatto in uscita rimane chiuso (non commuta) ma il LED **L3** sul RX si spegne ugualmente, potrebbe essere presente un'anomalia: controllare che la tensione di alimentazione sia sufficiente e che i relays di uscita funzionino. Se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica.

7 Manutenzione

Effettuare una manutenzione programmata ogni 6 mesi verificando lo stato di pulizia e funzionamento di tutte le fotocellule.

Nel caso ci sia presenza di sporco, umidità, insetti o altro, pulire le fotocellula e rieseguire la procedura di collaudo.

Nel caso si noti dell'ossido sul circuito stampato valutare la sostituzione.

8 Smaltimento

Il prodotto deve essere disinstallato sempre da personale tecnico qualificato utilizzando le procedure idonee alla corretta rimozione del prodotto.

Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali, alcuni possono essere riciclati altri devono essere smaltiti attraverso sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti locali per questa categoria di prodotto.

E' vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire la "raccolta separata" per lo smaltimento secondo i metodi previsti dai regolamenti locali; oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Regolamenti locali possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.

Attenzione: alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose, se disperse potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana.



9 Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore
Roger Technology

Via Botticelli 8

31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

DICHIARA che l'apparecchiatura descritta in appresso:

Descrizione: Fotocellula per aperture automatiche

Modello: T90

È conforme alle disposizioni legislative che traspongono le seguenti direttive:

- 2004/108/CEE
- 2006/95/CEE
- 2011/65/CEE

E che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche di seguito indicate:

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata affissa la marcatura C€ 15.

Luogo: Mogliano V.to

Data: 24-05-2015

Firma

TABLE OF CONTENTS

| | Page |
|--|-----------|
| 1 Introduction to the instructions and warnings | 5 |
| 2 Product description | 5 |
| 3 Technical Specifications of the Product | 5 |
| 4 Terminals and signalling | 6 |
| 5 Installation | 6 |
| 5.1 Wiring and configuration | 6 |
| 5.2 Assembly | 6 |
| 5.3 Alignment | 6 |
| 6 Testing | 7 |
| 7 Maintenance | 7 |
| 8 Disposal | 7 |
| 9 Declaration of conformity | 7 |
| 10 Pictures and schemes | 23 |

1 Introduction to the instructions and warnings

This manual is intended only for qualified technical installation personnel.

No information contained herein may be considered of interest to the end user.

This manual refers to synchronizable photocells T90/F4S and should not be used for other products.



WARNING

Read the instructions carefully before installing.

The installation must be performed only by qualified technical personnel in accordance with relevant legislation.

Perform connections with cables that are adequate to the current and voltage requirements and comply with the product specifications.

In order not to affect their proper functioning, the photocells must be properly aligned without using reflections and must not interfere with other photocells, whether they be of the same or of different types. It is possible in fact, to encounter interference between pairs of not-synchronized photocells, including more than four

pairs of synchronized photocells or other devices that emit infrared light. Take all the necessary precautions in order to eliminate this problem.

To understand the issues related to reflection and interference between unsynchronized pairs see **figure 2**.

CAUTION: If the installation requires a distance between TX and RX of less than 2.5 meters, then the TX and RX lenses must be removed: otherwise their proper functioning cannot be guaranteed. Whatever the case, the minimum distance allowed is 80 centimetres.

WARNING: It is essential to change the configuration of the jumpers when in the absence of voltage since they are only read upon ignition and to prevent damage to components.

ATTENTION: in case of AC power supply, connect all TX and RX with the same polarity.

2 Product description

The synchronized photocells versions **T90/F4S** are presence detectors that use infrared technology, which allow for the detection of obstacles in the optical axis between the transmitter and receiver photocells, they can be used for automatic entrances, for courtesy services and monitoring passageways.

T90 photocells are compatible only with photocell column series TRIX

Synchronization allows you to connect up to 4 pairs of photocells without worrying that they may interfere with each other. Synchronization is accomplished through an additional wire that connects all the photocells transmitters and receivers.

Synchronization is achieved with a photocell TX, called **MASTER**, and is transmitted to the receiver coupled to it and to all the other pairs of photocells available (called **SLAVE**).

For these instructions, the transmitter photocell is called TX photocell, the receiver photocell is called the RX photocell, while one or more pairs of photocells (always composed of an RX and a TX photocell) will be referred to as photocells.

3 Technical Specifications of the Product

| | |
|------------------------------|---|
| TECHNOLOGY | Active infrared, with modulated transmission controlled by a microcontroller |
| POWER SUPPLY | 24Vac 50Hz, 24Vdc |
| CURRENT CONSUMPTION | TX=18mA, RX=27mA |
| WAVELENGTH INFRARED EMISSION | 950 nm |
| ANGLE OF DIODE EMISSION | <17° |
| OPERATIONAL DISTANCE | Standard 10m, option 15m (cutting bridge R from the RX photocell, see figure 3). Minimum operational distance of 0.8m |
| OUTPUT CONTACT | Double relay with series connections (double safe), normally closed output, 30Vmax 0,5Amax with resistive load |
| TYPE OF SYNC | digital, wired |
| RELAY INTERVENTION TIME | <32ms |
| RELAY RELEASE TIME | <120ms |
| OPERATIONAL TEMPERATURE | -20°C ... +55°C |
| PROTECTION RATING | IP 55 |
| PRODUCT DIMENSIONS | T90/F4S size in mm. 23x23x132 Weight: 80g |

4 Terminals and signalling

Terminals for photocell TX (see **figure 1**):

- 1 positive supply 24Vdc, phase A supply 24Vac
- 2 negative supply 24Vdc, phase B supply 24Vac
- 3 **SYNC**, synchronism

LED for photocell TX signalling (see **figure 1**):

- L1** turned on when supply voltage is present, if it is off, this means that the power supply is missing or incorrectly connected

Terminals for photocell RX (see **figure 1**):

- 1 positive supply 24Vdc, phase A supply 24Vac
- 2 negative supply 24Vdc, phase B supply 24Vac
- 3,4 **OUT**, OUTPUT normally closed contact with functioning photocells and without the presence of obstacles between TX and RX

- 5 **SYNC**, synchronism

LED for photocell RX signalling (see **figure 1**):

- L2** normally off; in "alignment" mode it indicates the intensity of the received signal by varying the frequency of flashing
- L3** indicates the status of the output contact **OUT**, it is normally turned on (contact closed), it turns off when there is an obstacle between the photocells (contact open)

5 Installation

CAUTION: Before proceeding with the installation of the photocells, check the compatibility and technical specifications of the control devices to which they will be connected.

If the installation requires a distance between TX and RX greater than 10 meters up to 15 metres, then the jumper located on the rear of the circuit will have to be cut (see **figure 3**). Carry out the operation as precisely as possible without damaging the circuit.

CAUTION: If the installation requires a distance between TX and RX of less than 2.5 meters, then the TX and RX lenses must be removed; otherwise their proper functioning cannot be guaranteed. Remove the lenses carefully, so as not to damage the photodiodes or other components.

The minimum distance allowed is 80 centimetres.

Fix the TRIX columns by following the instructions given along with it.

5.1 Wiring and configuration

WARNING: the cables must be long enough to reach the top of the column and get to the photocells (see **Figure 5**).
WARNING: connect wires with the power turned off.

Arrange the cables: there are required 3 wires to connect the TX and a maximum of 5 wires to connect an RX (the number depends on how the output of the photocell is connected).

Open the photocells, pull-out the electronic circuit cards (see **figure 6**).

Set-up a pair of photocells as **MASTER** (jumper **ID1** and **ID2**, see **figure 4**).

WARNING: there must always be a single **MASTER** pair. Set the other pairs of photocells as **SLAVE** (jumper **ID1** and **ID2**, see **figure 4**), all **SLAVE** pairs must have a different configuration.

WARNING: It is essential to change the position of the jumpers in the absence of voltage, since their configuration is only detected upon ignition.

Connect the power supply, ensure the correct polarity.

WARNING: in case of AC power supply, connect all TX and RX with the same polarity.

Connect all photocells with the synchronization wire (**SYNC**).

If needed, connect the output terminals **OUT**.

Figure 11 depicts a typical set-up of 4 photocell pairs: 2 pairs mounted at different heights on the outside of the gate (PHOTO1 and PHOTO2) and 2 pairs mounted at different heights inside the gate (PHOTO3 and PHOTO4). Input **FT1** of the control unit is connected to the outputs of PHOTO1 and PHOTO2 connected in series. Input **FT2** of the control unit is connected to the outputs of PHOTO3 and PHOTO4 connected in series.

Figure 12 depicts a typical set-up of 2 photocell pairs (PHOTO1 and PHOTO2) a pair on the inside (PHOTO1) and another outside the gate (PHOTO2). Input **FT1** of the control unit is connected to the output of PHOTO1. Input **FT2** of the control unit is connected to the output of PHOTO2.

5.2 Assembly

Close the shells of the photocells by means of the two screws supplied (detail **A**, **figure 6**).

Place the collar (detail **B**, **figure 6**).

The photocell can be install din 3 positions, by inserting it in the 3 grooves of the column (detail **C, D, E**, **figure 7**). The illustrations depict the installation in the front groove (detail **D**, **figure 7**), which represent the most common situation; as regards the side installation, the procedure remains the same.

WARNING: the cables have to pass through the appropriate channel (detail **F**, **figure 7**).

Insert all collars, but do not tighten (detail **G, H**, **figure 8**).

5.3 Alignment

The alignment procedure is performed on one pair of photocells at a time while observing the flashing of LED **L2** (on RX, **figure 1**), which represents the intensity of the received signal: the flashing is faster if the signal is stronger, is slower if it is weaker.

- To align the first pair of photocells, proceed as follows:
- Turn on the power.
 - Move the photocell until you find the location where the flashing of LED **L2** is the fastest.
 - Position the photocell at the most suitable height and secure the collar to the column by means of self-drilling screw (detail **I**, **Figure 8**).
 - Adjust the orientation along the horizontal axis by means of a screwdriver, using the appropriate notch on the photocell (detail **M**, **Figure 9**). Once found the best position, block the photocell by means of the screw (detail **N**, **Figure 9**).

NOTE: under optimal alignment conditions it is possible that LED **L2** remains solidly lit.

- Repeat the same procedure for all photocells pairs.cks.

6 Testing

Testing allows for the verification of the correct operation of the photocells and of possible interference caused by other nearby devices that transmit infrared.

Activate the control device to which the photocells are connected.

With a cylindrical object with a diameter of about 50mm, interrupt the beam of infrared light several times right in the middle of the photocells. Repeat the same operation by positioning yourself near the TX photocell, and then near the RX photocell; perform the operation in all phases of operation of the control device.

If the control device correctly detects each interruption at all points, the test is successfully completed.

When installing two or more pairs of photocells, repeat the same procedure, taking care to check for any interference between them.

If when interrupting the beam between the photocells the output contact remains closed (does not switch) but the LED **L3** on the RX switches off too, this signifies that there could be a fault: check that the power supply is sufficient and that the output relays are functioning. If the problem persists, contact technical support.

7 Maintenance

Perform scheduled maintenance every 6 months and verifying the cleanliness and operation of all the photocells. If there is dirt, moisture, insects or anything else, clean the photocell and rerun the test procedure.

If presence of oxidation is detected on the printed circuit, evaluate its replacement.

8 Disposal

The product must always be uninstalled by qualified personnel using the appropriate procedures for the proper removal of the product.

This product is made of various types of materials, some may be recycled others must be disposed of in compliance with local recycling and disposal regulations as they pertain to this category of product.

The disposal of this product as household waste is prohibited. Carry out "separate collection" for disposal in

accordance with the methods established by local regulations; or return the product to the retailer when buying an equivalent new product.

Local regulations may provide for heavy penalties for illegal disposal of this product.

Warning: some parts of the product may contain pollutant or hazardous substances, that if dispersed could cause harmful effects to the environment and to human health.



9 Declaration of conformity

The undersigned, representing the following manufacturer
Roger Technology

Via Botticelli 8

31021 Bonisiolo Mogliano V.to (TV)

DECLARES that the equipment described below:

Description: Photocell for automatic opening

Model: T90

Complies with the legal requirements of the following directives:

- 2004/108/EEC
- 2006/95/EEC
- 2011/65/EEC

And that all the standards and/or technical specifications listed below have been applied:

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Last two digits of the year in which the labelling was affixed
CE 15.

Location: Mogliano V.to

Date: 24-05-2015

Signature 

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----|
| 1 Einleitung der Anleitung und Hinweise | 8 |
| 2 Beschreibung des Produktes | 8 |
| 3 Technische Charakteristiken des Produktes | 9 |
| 4 Klemmen und Signalisierungen | 9 |
| 5 Installation | 9 |
| 5.1 Verkabelung und Konfiguration | 9 |
| 5.2 Montage | 10 |
| 5.3 Ausrichtung | 10 |
| 6 Abnahme | 10 |
| 7 Wartung | 10 |
| 8 Entsorgung | 10 |
| 9 Konformitätserklärung | 11 |
| 10 Bilder und Pläne | 23 |

1 Einleitung der Anleitung und Hinweise

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an qualifizierte Installateure.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind für den Endnutzer nicht von Interesse.

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf die synchronisierbaren Fotozellen T90/F4S und darf nicht für andere Produkte verwendet werden.



HINWEISE

Vor Ausführen der Installation muss man die Anleitungen aufmerksam lesen.

Die Installation darf ausschließlich von qualifiziertem Personal, gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften, ausgeführt werden.

Die Anschlüsse mit Kabeln ausführen, die sich für die Stromwerte und die Spannung eignen, die technischen Charakteristiken beachten.

Um die Funktionstüchtigkeit nicht zu beeinträchtigen, müssen die Fotozellen korrekt ausgerichtet werden, ohne die Spiegelungen auf den Oberflächen zu nutzen und ohne die anderen Fotozellen desselben oder eines anderen Typs zu stören. Es kann zu Interferenzen unter nicht synchronisierten Fotozellen kommen; unter mehr als vier Fotozellenpaaren oder mit anderen Vorrichtungen mit Infrarotstrahlen, Es müssen alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um dieses Problem ausschließen zu können.

Um die Probleme in Zusammenhang mit den Widerspiegelungen und der Interferenz unter Paaren zu verstehen, siehe die Abbildung 2.

ACHTUNG: Sollte die Installation einen Abstand von unter 2,5 Meter zwischen TX und RX vorsehen, muss man die Linsen von TX und RX entfernen: Im gegenteiligen Fall wird die korrekte Funktion nicht garantiert. Der zulässige Mindestabstand beträgt 80 Zentimeter.

ACHTUNG: Die Konfiguration der Jumper muss bei

S. nicht vorhandener Spannung durchgeführt werden, da diese nur bei dem Einschalten und um Schäden an den Komponenten zu vermeiden erfasst werden.

ACHTUNG: Bei Wechselspannungsversorgung alle TX und RX mit derselben Polarität anschließen.

2 Beschreibung des Produktes

Bei den synchronisierten Fotozellen, Ausführung **T90/F4S** handelt es sich um Präsenzmelder mit Infrarot-Technologie, mit denen man Hindernisse auf der optischen Achse zwischen der sendenden und der empfangenden Fotozelle erfasst; sie werden für automatische Eingänge, Serviceeingänge und die Überwachung von Durchfahrten eingesetzt.

T90/F4S Die Fotozellen sind nur mit Fotozellenständer kompatibel TRIX.

Dank der Synchronisierung kann man bis zu 4 Fotozellenpaare anschließen, ohne Interferenzen befürchten zu müssen. Die Synchronisierung erhält man durch ein zusätzliches Kabel, das alle Fotozellen der Sender und Empfänger anschließt.

Die Synchronisierung wird durch eine Fotozelle TX erzeugt, MASTER genannt und wird an den damit verbundenen Empfänger übertragen und an alle anderen vorhandenen Fotozellenpaare (genannt SLAVE).

In diesen Anleitungen wird die sendende Fotozelle Fotozelle TX genannt, die empfangende Fotozelle Fotozelle RX, ein oder mehrere Fotozellenpaare (bestehend aus einer Fotozelle RX und einer TX) werden kurz Fotozellen genannt.

3 Technische Charakteristiken des Produktes

| | |
|------------------------------|--|
| ANGEWANDTE TECHNOLOGIE | Aktives Infrarot, mit modulierter Übertragung, von Microcontroller kontrolliert |
| VERSORGUNGSSPANNUNG | 24Vac 50Hz, 24Vdc |
| STROMVERBRAUCH | TX=18mA, RX=27mA |
| WELLENLÄNGE INFRAROTEMISSION | 950 nm |
| DIODEN EMISSIONSWINKEL | <17° |
| BETRIEBSABSTAND | Standard 10m, Option 15m (durch das Durchschneiden der Brücke R der Fotozelle RX, siehe Abbildung 3). Mindest-Betriebsabstand 0.8m |
| AUSGANGSKONTAKT | Doppeltes Relais mit Kontakt in Serie (doppelte Sicherheit), Ausgang normalerweise geschlossen, 30Vmax 0,5Amax mit ohmscher Last |
| SYNCHRONISMUS TYP | Digital, Kabelanschluss |
| RELAYS AUSLÖSEZEIT | <32ms |
| RELAYS FREIGABEZEIT | <120ms |
| BETRIEBSTEMPERATUR | -20°C ... +55°C |
| SCHUTZGRAD | IP 55 |
| MASSE DES PRODUKTES | T90/F4S Abmessungen in mm. 23x23x132 Gewicht: 80g |

4 Klemmen und Signalisierungen

Klemmen Fotozellen TX (siehe Abbildung 1):

- 1 Positive Versorgung 24Vdc, Phase A Versorgung 24Vac
- 2 Negative Versorgung 24Vdc, Phase B Versorgung 24Vac
- 3 SYNC, Synchronismus

Signalisierungs LED Fotozellen TX (siehe Abbildung 1):

- L1 eingeschaltet bei Vorhandensein der Versorgungsspannung, ist es aus, bedeutet dies, dass die Versorgung fehlt oder fehlerhaft angeschlossen wurde

Klemmen Fotozellen RX (siehe Abbildung 1):

- 1 Positive Versorgung 24Vdc, Phase A Versorgung 24Vac
- 2 Negative Versorgung 24Vdc, Phase B Versorgung 24Vac
- 3,4 OUT, AUSGANG, Kontakt normalerweise geschlossen mit funktionierenden Fotozellen und ohne Hindernisse zwischen TX und RX
- 5 SYNC, Synchronismus

Signalisierungs LED Fotozellen RX (siehe Abbildung 1):

- L2 normalerweise ausgeschaltet; in der "Ausrichtungs"- Modalität zeigt es die Intensität des erhaltenen Signals an, indem die Blinkfrequenz verändert wird.
- L3 zeigt den Zustand des Ausgangskontakts OUT an, normalerweise an (geschlossener Kontakt), schaltet sich aus, wenn sich ein Hindernis zwischen den Fotozellen befindet (offener Kontakt)

werden.

Sollte die Installation mit einem Abstand über 10 Meter bis zu maximal 15 Meter zwischen TX und RX vorsehen, muss man die Brücke auf der Rückseite des Kreislaufs vorsehen (siehe Abbildung 3). Auf die exakte Ausführung des Vorgangs achten, um eine Beschädigung des Kreislaufs zu vermeiden.

ACHTUNG: Sollte die Installation einen Abstand von unter 2,5 Meter zwischen TX und RX vorsehen, muss man die Linsen von TX und RX entfernen: Im gegenteiligen Fall wird die korrekte Funktion nicht garantiert. Die Linsen vorsichtig entfernen, um eine Beschädigung der Fotodiode oder der anderen Komponenten zu vermeiden.
Der zulässige Mindestabstand beträgt 80 Zentimeter.

Die Säulen der Serie TRIX gemäß den, mit der Säule gelieferten, Anleitungen befestigen.

5.1 Verkabelung und Konfiguration

ACHTUNG: Die Anschlusskabel müssen ausreichend lang sein, um bis zum Ende der Säule hoch zu gehen und bis zur Fotozelle gesenkt zu werden (siehe Abbildung 5).

ACHTUNG: Die Verkabelung von der Versorgung isoliert ausführen.

Die Kabel vorbereiten: Man benötigt drei Kabel um ein TX anzuschließen und maximal 5 Kabel um ein RX anzuschließen (die Anzahl hängt von dem Anschluss des Ausgangs der Fotozelle ab).

Die Fotozelle öffnen, die Elektronikkarte herausziehen (siehe Abbildung 6).

Ein Fotozellenpaar als MASTER konfigurieren (Jumper ID1 und ID2, siehe Abbildung 4).

ACHTUNG: Es darf immer nur ein MASTER Paar vorhanden sein.

5 Installation

ACHTUNG: Bevor man die Fotozellen installiert, muss man die Kompatibilität und die technischen Charakteristiken der Steuervorrichtungen prüfen, mit denen sie verbunden

Eventuelle andere Fotozellenpaare als SLAVE (Jumper **ID1** und **ID2**, siehe **Abbildung 4**) konfigurieren, alle SLAVE Paare müssen unterschiedlich konfiguriert sein.

ACHTUNG: Es ist wichtig die Position der Jumper bei fehlender Spannung auszuführen, da die von ihnen bestimmte Konfiguration nur bei Einschalten bewertet wird.

Die Versorgungen anschließen, dabei auf die Polarität achten.

ACHTUNG: Bei Wechselspannungsversorgung alle TX und RX mit derselben Polarität anschließen.

Alle Fotozellen mit dem Synchronisierungskabel anschließen (**SYNC**).

Je nach Bedarf die Ausgangsklemmen **OUT** anschließen.

In **Abbildung 11** wird der typische Fall von 4 Fotozellenpaaren dargestellt: 2 Paare auf unterschiedlicher Höhe außerhalb des Tors montiert (FOTO1 und FOTO2) und 2 Paare auf unterschiedlicher Höhe innerhalb des Tors (FOTO3 und FOTO4). Der Eingang **FT1** der Steuerzentrale ist an die Ausgänge von FOTO1 und FOTO2 angeschlossen, die in Serie angeschlossen sind. Der Eingang **FT2** der Steuerzentrale ist an die Ausgänge von FOTO3 und FOTO4 angeschlossen, die in Serie angeschlossen sind.

In **Abbildung 12** wird der typische Fall von 2 Fotozellenpaaren dargestellt (FOTO1 und FOTO2), einem innerhalb (FOTO1) und einem außerhalb des Tors FOTO2). Der Eingang **FT1** der Steuerzentrale ist an den Ausgang von FOTO 1 angeschlossen. Der Eingang **FT2** der Steuerzentrale ist an den Ausgang von FOTO 2 angeschlossen.

5.2 Montage

Die Schalen der Fotozelle mit den zwei Schrauben schließen (Detail **A**, **Abbildung 6**).

Die Schelle positionieren (Detail **B**, **Abbildung 6**).

Es ist möglich die Fotozelle in 3 Positionen zu installieren durch Einfügen in eine der 3 Rillen der Säule (Detail **C, D, E**, **Abbildung 7**). Die Darstellungen zeigen die Installation in der vorderen Rille (Detail **D**, **Abbildung 7**), was die häufigste Situation ist, für die seitlichen Installationen ist der Vorgang derselbe.

ACHTUNG: die Kabel müssen durch die entsprechende Rille führen (Detail **F**, **Abbildung 7**).

Die Schraube in allen Schellen einsetzen, aber nicht festziehen (Detail **G, H**, **Abbildung 8**).

5.3 Ausrichtung

Das Ausrichtungsverfahren führt man an einem nach dem anderen Fotozellenpaar aus, dabei beachtet man das Blinken des LED **L2** (auf RX, **Abbildung 1**), das die Stärke des empfangenen Signals darstellt: Bei schnellem Blinken hat man ein starkes Signal, je langsamer das Led blinkt, desto schwächer ist das Signal.

Um das erste Fotozellenpaar auszurichten, folgendermaßen vorgehen:

- Die Versorgung einschalten.
- Die Fotozelle bewegen, bis man die Position findet, in der das Blinken des LED **L2** schnellstmöglich ist.
- Die Fotozelle in der optimalen Höhe positionieren und die Schelle unter Verwendung der selbst bohrenden Schraube an der Säule befestigen (Detail **I**, **Abbildung 8**).
- Die Ausrichtung entlang der horizontalen Achse mit einem Flachschaubendreher anpassen, dabei die entsprechende Rille auf der Fotozelle verwenden (Detail **M**, **Abbildung 9**). Sobald die optimale Position gefunden wurde, die Fotozelle mit der Schraube blockieren (Detail **N**, **Abbildung 9**).

ANMERKUNG: In der bestmöglichen Ausrichtung kann es sein, dass das LED **L2** fest leuchtet.

Dasselbe Verfahren bei allen Fotozellenpaaren wiederholen.

6 Abnahme

Bei der Abnahme wird die korrekte Funktion der Fotozellen und eventuelle Überlagerungen mit anderen in der Nähe installierten Infrarotgeräten geprüft.

Das Steuergerät aktivieren, an das die Fotozellen angeschlossen sind.

Mit einem ungefähr 50mm großem zylindrischem Gegenstand, den Infrarotstrahl zwischen den Fotozellen, mehrmals unterbrechen. Dasselbe Verfahren an der Fotozelle TX ausführen und dann an der Fotozelle RX; das Verfahren in allen Betriebsphasen der Steuervorrichtung ausführen.

Meldet die Steuervorrichtung jede Unterbrechung an allen Punkten korrekt, kann die Abnahme mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden.

Bei zwei oder mehreren installierten Fotozellenpaaren, muss man dasselbe Verfahren wiederholen, auf eventuelle Überlagerungen achten.

Sollte bei einer Unterbrechung des Strahls zwischen den Fotozellen, der Ausgang geschlossen bleiben (er schaltet nicht um) aber das LED **L3** an RX schaltet sich dennoch aus, dann könnte eine Anomalie aufgetreten sein: Prüfen, dass die Versorgungsspannung ausreichen ist und dass die Ausgangsrelais funktionieren. Sollte das Problem weiterhin auftreten, den technischen Kundendienst verständigen.

7 Wartung

Alle 6 Monate die programmierte Wartung durchführen, dabei die Reinigung und die Funktionstüchtigkeit aller Fotozellen prüfen.

Bei Verschmutzungen, Feuchtigkeit, Insekten oder anderen Spuren, die Fotozellen reinigen und das Abnahmeverfahren ausführen.

Sollte man Oxidspuren an der Leiterplatte feststellen, muss man ein Ersetzen in Betracht ziehen.

8 Entsorgung

Das Produkt muss von qualifizierten Technikern deinstalliert werden und die korrekten Verfahren zur Entfernung des Produktes ausgeführt werden.

Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Materialarten, einige können recycelt werden, andere müssen in Entsorgungssystemen und im Sinne der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen der bestimmten Produktkategorie entsorgt werden.

Das Produkt darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Die „Mültrennung“ im Sinne der örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen ausführen; oder das Produkt, bei Kauf eines neuen entsprechenden Produktes, dem Händler übergeben.

Die örtlichen Vorschriften können bei der illegalen Beseitigung dieses Produktes schwere Strafmaßnahmen vorsehen.

Achtung: Einige Teile des Produktes können umweltbelastende oder gefährliche Substanzen enthalten, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.



9 Konformitätserklärung

Der Unterzeichnende, Vertreter des folgenden Herstellers

Roger Technology

Via Botticelli 8

31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

ERKLÄRT, dass das beschriebene Gerät:

Beschreibung: Fotozelle für automatisches Öffnen

Modell: T90

den gesetzlichen Bestimmungen der folgenden Richtlinien:

- 2004/108/CEE
- 2006/95/CEE
- 2011/65/CEE

Es wurden alle Normen bzw. technische Spezifikationen angewendet, die im Folgenden aufgeführt werden:

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Die letzten beiden Zahlen stehen für das Jahr, in dem die Kennzeichnung ausgeführt wurde **€ 15**.

Ort: Mogliano V.to

Datum: 24-05-2015

Unterschrift

SOMMAIRE

| | page |
|--|-----------|
| 1 Introduction aux instructions et mises en garde | 12 |
| 2 Description du produit | 12 |
| 3 Caractéristiques techniques du produit | 13 |
| 4 Bornes et signalisations | 13 |
| 5 Installation | 13 |
| 5.1 Câblage et configuration | 13 |
| 5.2 Montage | 14 |
| 5.3 Alignement | 14 |
| 6 Essai | 14 |
| 7 Maintenance | 14 |
| 8 Mise au rebut | 14 |
| 9 Déclaration de conformité | 15 |
| 10 Illustrations et schémas | 23 |

1 Introduction aux instructions et mises en garde

Ce manuel est destiné uniquement au personnel technique qualifié pour l'installation.

Aucune information contenue dans ce document ne peut avoir d'intérêt pour l'utilisateur final.

Ce manuel fait référence aux cellules photoélectriques synchronisables T90/F4S et ne doit pas être utilisé pour des produits différents.

**MISES EN GARDE**

Lire attentivement les instructions avant d'effectuer l'installation.

L'installation doit être effectuée uniquement par un personnel technique qualifié en fonction des normes en vigueur.

Effectuer les branchements avec des câbles adaptés aux courants et tensions demandés et respecter les caractéristiques techniques du produit.

Pour ne pas compromettre le fonctionnement, les cellules photoélectriques doivent être alignées correctement, sans profiter de réflexions sur des surfaces, et ne doivent pas interférer avec d'autres cellules photoélectriques, du même type ou de type différent. Il est en effet possible qu'il y ait des interférences entre paires de cellules photoélectriques synchronisées, entre plus de quatre paires de cellules photoélectriques synchronisées ou avec d'autres dispositifs qui émettent de la lumière infrarouge. Prendre toutes les précautions pour éliminer ce problème. Pour comprendre les problématiques inhérentes à la réflexion et à l'interférence entre les paires non synchronisées, voir **figure 2**.

ATTENTION : Si l'installation prévoit une distance entre TX et RX inférieure à 2,5 mètres, retirer les lentilles du TX et du RX ; dans le cas contraire le fonctionnement n'est pas garanti. Dans tous les cas la distance minimale autorisée est de 80 centimètres.

ATTENTION : il est fondamental de modifier la configuration

des cavaliers en l'absence de tension, car ils ne sont lus qu'au moment de l'allumage, et pour éviter des dommages aux composants.

ATTENTION : en cas d'alimentation en courant alternatif, connecter tous les TX et RX avec la même polarité.

2 Description du produit

Les cellules photoélectriques synchronisées version **T90/F4S** sont des révélateurs de présence à technologie infrarouge, qui permettent de détecter des obstacles présents sur l'axe optique entre la cellule photoélectrique émettrice et la cellule photoélectrique réceptrice ; elles sont utilisables pour des entrées automatiques, pour des services d'accueil et de monitorage des passages.

Les **T90/F4S** sont photocellules compatible uniquement avec colonnes pour photocellules series TRIX.

La synchronisation permet de connecter jusqu'à 4 paires de cellules photoélectriques sans se préoccuper qu'elles n'interfèrent les unes avec les autres. La synchronisation est réalisée par l'intermédiaire d'un fil supplémentaire qui connecte toutes les cellules photoélectriques transmettrices et réceptrices.

La synchronisation est générée par une cellule photoélectrique T appelée MATER et est transmise au récepteur qui lui est associé et à toutes les autres paires de cellules photoélectriques présentes (appelées SLAVE).

Dans ces instructions, la cellule photoélectrique émettrice sera appelée cellule photoélectrique TX, la cellule photoélectrique réceptrice sera appelée cellule photoélectrique RX et une ou plusieurs paires de cellules photoélectriques (toujours composées d'une cellule photoélectrique RX et d'une cellule photoélectrique TX) seront appelées brièvement cellules photoélectriques.

3 Caractéristiques techniques du produit

| | |
|-------------------------------------|---|
| TECHNOLOGIE ADOPTEE | Infrarouge actif, avec transmission modulée contrôlée par micro-contrôleur |
| TENSION D'ALIMENTATION | 24Vac 50Hz, 24Vdc |
| ABSORPTION DE COURANT | TX=18mA, RX=27mA |
| LONGUEUR D'ONDE EMISSION INFRAROUGE | 950 nm |
| ANGLE D'EMISSION DE LA DIODE | <17° |
| DISTANCE DE FONCTIONNEMENT | Standard 10m, option 15m (en interrompant le shunt R de la cellule photoélectrique RX, voir figure 3). Distance minimale de fonctionnement 0,8m |
| CONTACT DE SORTIE | Double relais avec contacts en série (double sécurité), sortie normalement fermée, 30Vmax 0,5Amax avec charge résistive |
| TYPE DE SYNCHRONISME | numérique, connexion via fil |
| DELAI DE DECLENCHEMENT DES RELAIS | <32ms |
| DELAI DE RELACHEMENT DES RELAIS | <120ms |
| TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | -20°C ... +55°C |
| DEGRE DE PROTECTION | IP 55 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | T90/F4S dimensions en mm. 23x23x132 Poids : 80g |

4 Bornes et signalisations

Bornes cellule photoélectrique TX (voir **figure 1**) :

- 1 positif alimentation 24Vdc, phase A alimentation 24Vac
- 2 négatif alimentation 24Vdc, phase B alimentation 24Vac
- 3 **SYNC**, synchronisme

Voyant de signalisation cellule photoélectrique TX (voir **figure 1**) :

- L1 allumé en présence de la tension d'alimentation ; s'il est éteint, cela signifie que l'alimentation est absente ou qu'elle est mal branchée

Bornes cellule photoélectrique RX (voir **figure 1**) :

- 1 positif alimentation 24Vdc, phase A alimentation 24Vac
- 2 négatif alimentation 24Vdc, phase B alimentation 24Vac
- 3,4 **OUT**, SORTIE, contact normalement fermé avec cellules photoélectriques en marche et sans obstacles entre TX et RX
- 5 **SYNC**, synchronisme

Voyant de signalisation cellule photoélectrique RX (voir **figure 1**) :

- L2 normalement éteint ; en modalité « alignement » indique l'intensité du signal reçu en variant la fréquence du clignotement
- L3 indique l'état du contact de sortie **OUT** ; il est normalement allumé (contact fermé), et s'éteint quand il y a un obstacle entre les cellules photoélectriques (contact ouvert)

5 Installation

ATTENTION : avant de procéder à l'installation des

cellules photoélectriques, vérifier la compatibilité et les caractéristiques techniques du dispositif de commande auxquelles elles seront connectées.

Si l'installation prévoit une distance entre TX et RX supérieure à 10 mètres, jusqu'à un maximum de 15 mètres, il est nécessaire d'interrompre le shunt R de la cellule photoélectrique RX (voir **figure 3**). Faire attention à l'effectuer avec le plus de précision possible, sans endommager le circuit. ATTENTION : si l'installation prévoit une distance entre TX et RX inférieure à 2,5 mètres, retirer les lentilles du TX et du RX ; dans le cas contraire le fonctionnement n'est pas garanti. Retirer les lentilles avec précaution, de sorte à ne pas endommager le photodiode ou les autres composants. **La distance minimale autorisée est de 80 centimètres.**

Fixer les colonnes série TRIX en suivant les instructions fournies avec la colonne.

5.1 Câblage et configuration

ATTENTION: les câbles de raccordement doivent être assez longs pour monter jusqu'à l'extrémité de la colonne et redescendre jusqu'aux photocellules (voir **figure 5**). ATTENTION : effectuer les câblages en l'absence de tension.

Préparer les câbles : il faut 3 fils pour connecter un TX et au maximum 5 fils pour connecter un RX (le nombre dépend de la façon dont sera connectée la sortie de la cellule photoélectrique). Ouvrir les cellules photoélectriques et extraire les cartes électroniques (voir **figure 6**).

Configurer une paire de cellules photoélectriques comme MASTER (cavalier **ID1** et **ID2**, voir **figure 4**).

ATTENTION : une seule paire de MASTER doit être présente.

Configurer les autres paires de cellules photoélectriques éventuelles comme SLAVE (cavalier **ID1** et **ID2**, voir **figure**

4), toutes les paires SLAVE doivent avoir une configuration différente.

ATTENTION : il est fondamental de modifier la position des cavaliers en l'absence de tension, car la configuration qu'ils déterminent peut être évaluée uniquement au moment de l'allumage.

Brancher les alimentations en prêtant attention à la polarité.

ATTENTION : même en cas d'alimentation en courant alternatif, connecter tous les TX et RX avec la même polarité.

Connecter toutes les cellules photoélectriques avec le fil de synchronisation (**SYNC**).

En fonction des exigences, connecter les bornes de sortie **OUT**.

La **figure 11** montre le cas typique de 4 paires de cellules photoélectriques : 2 paires montées à des hauteurs différentes à l'extérieur du portail (PHOTO1 et PHOTO2) et 2 paires montées à des hauteurs différentes à l'intérieur (PHOTO3 et PHOTO4). L'entrée **FT1** du boîtier est connectée aux sorties de PHOTO1 et PHOTO2 connectées en série. L'entrée **FT2** du boîtier est connectée aux sorties de PHOTO3 et PHOTO4 connectées en série.

La **figure 12** montre le cas typique de 2 paires de cellules photoélectriques (PHOTO1 et PHOTO2) : une paire à l'intérieur (PHOTO1) et une à l'extérieur du portail (PHOTO2). L'entrée **FT1** du boîtier est connectée à la sortie de PHOTO1. L'entrée **FT2** du boîtier est connectée à la sortie de PHOTO2.

5.2 Montage

Fermer les coques des photocellules au moyen des deux vis (détail **A**, **figure 6**).

Positionner le collier (détail **B**, **figure 6**).

Il est possible d'installer la photocellule en 3 positions, en l'insérant dans une des 3 fissures de la colonne (détail **C, D, E**, **figure 7**). Les illustrations montrent l'installation dans la fissure avant (détail **D**, **figure 7**) qui est le cas de figure le plus commun; le procédé est le même pour les installations latérales.

ATTENTION: les câbles doivent passer à travers la fissure spéciale (détail **F**, **figure 7**).

Insérer la vis dans tous les colliers mais sans la serrer (détail **G, H**, **figure 8**).

5.3 Alignement

La procédure d'alignement s'effectue sur une paire de cellules photoélectriques en observant également le clignotement du voyant **L2** (sur RX, **figure 1**) qui représente l'intensité du signal reçu : le clignotement est plus rapide si le signal est plus fort, et plus lent s'il est plus faible.

Pour aligner la première paire de cellules photoélectriques, procéder ainsi:

- Activer le courant.

- Déplacer la cellule photoélectrique jusqu'à la position dans laquelle le voyant **L2** clignote le plus rapidement possible.
- Positionner les photocellules à la meilleure hauteur et fixer le collier à la colonne au moyen de la vis auto foreuse (détail **I**, **figure 8**).
- Réglér l'orientation le long de l'axe horizontal à l'aide d'un tournevis, en utilisant la fissure spéciale sur la photocellule (détail **M**, **figure 9**). Une fois la bonne position trouvée, bloquer la photocellule au moyen des vis (détail **N**, **figure 9**).

NOTE : dans des conditions optimales d'alignement, il est possible que le voyant **L2** reste allumé de façon fixe.

Répéter la même procédure pour toutes les paires de photocellules.

6 Essai

L'essai permet de vérifier le bon fonctionnement des cellules photoélectriques et l'éventuelle interférence avec d'autres dispositifs transmettant des infrarouges installés à proximité.

Activer le dispositif de commande auquel sont connectées les cellules photoélectriques.

A l'aide d'un objet cylindrique d'environ 50 mm de diamètre, interrompre plusieurs fois le faisceau de lumière infrarouge à une position intermédiaire entre les cellules photoélectriques. Répéter la même opération en se plaçant près de la cellule photoélectrique TX, puis près de la cellule photoélectrique RX ; réaliser l'opération dans toutes les phases de fonctionnement du dispositif de commande.

Si le dispositif de commande détecte correctement chaque interruption à tous les endroits, l'essai est terminé avec succès.

En cas d'installation de deux ou plusieurs paires de cellules photoélectriques, répéter la même procédure en prenant soin de vérifier les éventuelles interférences entre elles.

Si en interrompant le faisceau entre les cellules photoélectriques, le contact en sortie reste fermé (il ne commute pas) mais que le voyant L3 sur le RX s'éteint, il pourrait y avoir une anomalie : contrôler que la tension d'alimentation soit suffisante et que les relais de sortie fonctionnent. Si le problème persiste, contacter l'assistance technique.

7 Maintenance

Effectuer une maintenance programmée tous les 6 mois en vérifiant l'état de propreté et de fonctionnement de toutes les cellules photoélectriques.

En cas de présence de saleté, humidité, insectes ou autre, nettoyer les cellules photoélectriques et effectuer de nouveau la procédure d'essai.

En cas de présence d'oxyde sur le circuit imprimé, évaluer le besoin de remplacement.

8 Mise au rebut

Le produit doit toujours être désinstallé par un personnel technique qualifié en suivant les procédures adaptées au

retrait du produit.

Ce produit est constitué de différents types de matériaux, certains peuvent être recyclés et d'autres doivent être jetés dans des centres de recyclage ou des déchetteries, en fonction des réglementations locales pour cette catégorie de produit.

Il est interdit de jeter ce produit avec les déchets domestiques. Effectuer le tri sélectif pour la mise au rebut, selon les méthodes prévues par les réglementations locales, ou remettre le produit au vendeur au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent.

Des réglementations locales peuvent prévoir des sanctions lourdes en cas de déversement abusif de ce produit.

Attention : certaines parties du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses ; en cas de déversement, elles peuvent avoir des effets nocifs sur l'environnement et sur la santé humaine.



9 Déclaration de conformité

En qualité de représentant du constructeur suivant

Roger Technology

Via Botticelli 8

31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV) - Italie

Je DECLARE que l'équipement décrit ci-après :

Description : Cellule photoélectrique pour ouvertures automatiques

Modèle : T90

Est conforme aux dispositions des lois qui transposent les directives suivantes :

- 2004/108/CEE
- 2006/95/CEE
- 2011/65/CEE

Et que toutes les normes et/ou spécifications techniques indiquées ci-après ont été appliquées :

EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-3

Les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé € 15.

Lieu : Mogliano V.to

Date : 24-05-2015

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roger Technology".

INDICE

| | |
|---|----|
| 1 Introducción a las instrucciones y advertencias | 16 |
| 3 Características técnicas del producto | 16 |
| 2 Descripción del producto | 16 |
| 4 Terminales e indicaciones | 17 |
| 5 Instalación | 17 |
| 5.1 Conexiones y configuración | 17 |
| 5.2 Montaje | 17 |
| 5.3 Alineación | 18 |
| 6 Prueba | 18 |
| 7 Mantenimiento | 18 |
| 8 Eliminación | 18 |
| 9 Declaración de conformidad | 18 |
| 10 Ilustraciones y esquemas | 23 |

pag.

que emiten luz infrarroja. Adopte todas las precauciones necesarias para eliminar este problema.

Para comprender los problemas relacionados con la reflexión y con la interferencia entre pares no sincronizados ver **figura 2**.

ATENCIÓN: En caso que la instalación posea una distancia entre TX y RX inferior a 2,5 metros se deben retirar las lentes del TX y del RX: en caso contrario no está garantizado un funcionamiento correcto. En todo caso la distancia mínima permitida es de 80 centímetros.

ATENCIÓN: es fundamental modificar la configuración de los jumper en ausencia de tensión en el momento que son leídos cuando se encienden, así como para evitar daños a los componentes.

ATENCIÓN: en caso de alimentación con corriente alterna conecte todos los TX y RX con la misma polaridad.

1 Introducción a las instrucciones y advertencias

El presente manual está destinado solamente al personal técnico cualificado para realizar la instalación.

Ninguna información contenida en el presente documento puede ser considerada de interés para el usuario final.

Este manual hace referencia a las photocélulas sincronizables T90/F4S y no debe ser utilizado para productos diferentes.

Lea atentamente las instrucciones antes de realizar la instalación.

La instalación debe ser realizada solamente por personal técnico cualificado basándose en las normativas vigentes.

ADVERTENCIAS Realice las conexiones con cables adecuados con la corriente y tensión requerida, y respetando las características técnicas del producto.

Para no perjudicar el buen funcionamiento, las photocélulas deben estar alineadas correctamente sin aprovechar las reflexiones sobre superficies y no deben interferir con otras photocélulas (sea del mismo tipo que diferente). De hecho, es posible que se verifiquen interferencias entre pares de photocélulas no sincronizadas, entre más de cuatro pares de photocélulas sincronizadas o con otros dispositivos

3 Características técnicas del producto

| | |
|-------------------------------------|---|
| TECNOLOGÍA ADOPTADA | Infrarrojo activo, con transmisión modulada controlada por un microcontrolador |
| TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 24Vac 50Hz, 24Vdc |
| ABSORCIÓN DE CORRIENTE | TX=18mA, RX=27mA |
| LONGITUD DE ONDA EMISIÓN INFRARROJO | 950 nm |
| ÁNGULO DE EMISIÓN DEL DIODO | <17° |
| DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO | Estándar 10m, opción 15m (cortando el puente R de la photocélula RX, ver figura 3). Distancia mínima de funcionamiento 0,8m |
| CONTACTO DE SALIDA | Doble relay con contactos en serie (doble seguridad), salida normalmente cerrada, 30Vmax 0,5Amax con carga resistiva |
| TIPOLOGÍA DE SINCRONISMO | digital, conexión vía cable |
| TIEMPO DE INTERVENCIÓN RELAYS | <32ms |
| TIEMPO DE EMISIÓN RELAYS | <120ms |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -20°C ... +55°C |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP 55 |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | T90/F4S dimensiones en mm. 23x23x132 Peso: 80g |

4 Terminales e indicaciones

Terminales fotocélula TX (ver **figura 1**):

- 1 positivo alimentación 24Vdc, fase A alimentación 24Vac
- 2 negativo alimentación 24Vdc, fase B alimentación 24Vac
- 3 **SYNC**, sincronismo

LED de indicación fotocélula TX (ver **figura 1**):

- L1** encendido en presencia de la tensión de alimentación, si está apagado significa que la alimentación falta o está conectada incorrectamente

Terminales fotocélula RX (ver **figura 1**):

- 1 positivo alimentación 24Vdc, fase A alimentación 24Vac
- 2 negativo alimentación 24Vdc, fase B alimentación 24Vac
- 3,4 **OUT**, SALIDA, contacto normalmente cerrado con fotocélulas funcionantes y sin obstáculos TX y RX
- 5 **SYNC**, sincronismo

LED de indicación fotocélula RX (ver **figura 1**):

- L2** normalmente apagado; en modalidad “alineación” indica la intensidad de la señal recibida variando la frecuencia de intermitencia
- L3** indica el estado del contacto de salida **OUT**, está normalmente encendido (contacto cerrado), se apaga cuando existe un obstáculo entre las fotocélulas (contacto abierto)

5 Instalación

ATENCIÓN: Antes de proceder a la instalación de las fotocélulas, compruebe la compatibilidad y las características técnicas de los dispositivos de mandos a los que serán conectadas.

En el caso de que la instalación requiera una distancia entre TX y RX superior a los 10 metros, hasta un máximo de 15 metros, es necesario cortar el puente situado en la parte posterior del circuito (ver **figura 3**). Preste atención en realizarlo del modo más preciso posible, sin dañar el circuito.

ATENCIÓN: En caso de que la instalación prevea una distancia entre TX y RX inferior a 2,5 metros, se deben retirar las lentes del TX y del RX: en caso contrario, no está garantizado un funcionamiento correcto. Retire los lentes con cuidado, de modo de no dañar el fotodiodo o los otros componentes.

La distancia mínima permitida es de 80 centímetros.

Fije las columnas serie TRIX siguiendo las instrucciones suministradas con la columna.

5.1 Conexiones y configuración

ATENCIÓN: Los cables de conexión deben ser bastante largos para subir hasta la parte superior de la columna y bajar hasta las fotocélulas (ver **figura 5**).

ATENCIÓN: Realice las conexiones sin tensión.

Prepare los cables: se necesitan 3 hilos para conectar un TX y, como máximo, 5 hilos para conectar un RX (la cantidad depende de cómo se conectará la salida de la fotocélula).

Abra las fotocélulas y extraiga las tarjetas electrónicas (ver **figura 6, 7**).

Configure un par de fotocélulas como MASTER (jumper **ID1** e **ID2**, ver **figura 4**).

ATENCIÓN: Debe estar presente siempre un solo par MASTER.

Configure los demás pares de fotocélulas como SLAVE (jumper **ID1** e **ID2**, ver **figura 4**), todos los pares SLAVE deben tener configuración diferente.

ATENCIÓN: Es fundamental modificar la posición de los jumper en ausencia de tensión, porque la configuración que estos determinan es valorada solamente en el momento del encendido.

Conecte las alimentaciones prestando atención a la polaridad.

ATENCIÓN: También en caso de alimentación con corriente alterna, conecte todos los TX y RX con la misma polaridad.

Conecte todas las fotocélulas con el hilo de sincronización (**SYNC**).

Dependiendo de las exigencias, conecte los terminales de salida **OUT**.

En la **figura 11** se muestra el caso típico de 4 pares de fotocélulas: 2 pares montadas a diferentes alturas en el exterior de la puerta (FOTO1 y FOTO2) y 2 pares montadas a alturas diferentes en el interior (FOTO3 y FOTO4). La entrada **FT1** de la centralita está conectada a las salidas de FOTO1 y FOTO2 conectadas en serie. La entrada **FT2** de la centralita está conectada a las salidas de FOTO3 y FOTO4 conectadas en serie.

En la **figura 12** se muestra el caso típico de 2 pares de fotocélulas (FOTO1 y FOTO2) un par en el interior (FOTO1) y uno en el exterior de la puerta (FOTO2). La entrada **FT1** de la centralita está conectada a la salida de FOTO1. La entrada **FT2** de la centralita está conectada a la salida de FOTO2.

5.2 Montaje

Cierre las fundas de las fotocélulas con los dos tornillos (detalle **A**, **figura 6**).

Posicione el anillo (detalle **B**, **figura 6**).

Es posible instalar la fotocélula en 3 posiciones, colocándola en una de las 3 acanaladuras de la columna (detalle **C**, **D**, **E**, **figura 7**). Las ilustraciones muestran la instalación en la acanaladura frontal (detalle **D**, **figura 7**) que es la situación más común. Para las instalaciones laterales, el procedimiento es análogo.

ATENCIÓN: Los cables deben pasar por la acanaladura correspondiente (detalle **F**, **figura 7**).

Inserte pero no ajuste el tornillo en todos los anillos (detalle **G**, **H**, **figura 8**).

5.3 Alineación

El procedimiento de alineación se realiza en un par de fotocélulas a la vez, observando la intermitencia del LED **L2** (en RX, **figura 1**) que representa la intensidad de la señal recibida: la intermitencia es más rápida si la señal es más fuerte, y es más lenta si la señal es más débil.

Para alinear el primer par de fotocélulas, proceda del siguiente modo:

- Suministre alimentación.
- Mueva la fotocélula hasta encontrar la posición en la que la intermitencia del LED **L2** sea la más rápida posible.
- Posicione las fotocélulas a la altura óptima y fije el anillo a la columna con el tornillo autoperforante (detalle **I**, **figura 8**).
- Regule la orientación a lo largo del eje horizontal con un destornillador de punta plana, empleando la acanaladura correspondiente en la fotocélula (detalle **M**, **figura 9**). Una vez encontrada la posición óptima, bloquee la fotocélula con el tornillo (detalle **N**, **figura 9**).

NOTA: En condiciones óptimas de alineación, es posible que el LED **L2** permanezca encendido fijo.
Repita el mismo procedimiento para todos los pares de fotocélulas.

6 Prueba

La prueba permite verificar el correcto funcionamiento de las fotocélulas y la posible interferencia con otros dispositivos que transmitan infrarrojos instalados en las cercanías.

Active el dispositivo de mando al que se encuentran conectadas las fotocélulas.

Con un objeto cilíndrico de unos 50mm de diámetro, interrumpa más veces el haz de luz infrarroja en posición intermedia a las fotocélulas. Repita la misma operación colocándose cerca de la fotocélula TX, y después cerca de la fotocélula RX; realice la operación en todas las fases de funcionamiento del dispositivo de mando.

Si el dispositivo de mando detecta correctamente cada interrupción en todos los puntos, significa que la prueba ha finalizado con resultado positivo.

En el caso de instalación de dos o más pares de fotocélulas, repita el mismo procedimiento teniendo cuidado de verificar las posibles interferencias entre ellas.

Si interrumpiendo el haz entre las fotocélulas el contacto de salida permanece cerrado (no conmuta) pero el LED **L3** sobre el RX se apaga igualmente, podría encontrarse presente una anomalía: controle que la tensión de alimentación sea suficiente y que los relays de salida funcionen. Si el problema persiste contacte al servicio de asistencia técnica.

7 Mantenimiento

Realice un mantenimiento programado cada 6 meses verificando el estado de limpieza y funcionamiento de todas las fotocélulas.

En el caso que haya presencia de suciedad, humedad,

insectos u otro limpie las fotocélulas y realice el procedimiento de prueba.

En el caso que note óxido sobre el circuito impreso valore la posibilidad de sustituirlo.

8 Eliminación

El producto debe ser desinstalado siempre por personal técnico cualificado utilizando los procedimientos adecuados para una extracción correcta del producto.

Este producto está compuesto por diferentes tipos de materiales, algunos de ellos pueden ser reciclados y otros deben ser eliminados utilizando sistemas de reciclaje o eliminación previstos por los reglamentos locales para esta categoría de producto.

Está prohibido desechar este producto en los desechos domésticos. Realice la "recogida selectiva" para realizar la eliminación según los métodos previstos por las normativas locales; o bien devuelva el producto al vendedor en el momento que adquiera un nuevo producto con características equivalentes.

Las normativas locales pueden prever fuertes sanciones en caso de eliminación abusiva de este producto.

Atención: algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas, si se depositan en el ambiente podrían provocar efectos dañinos sobre el mismo así como para la salud humana.



9 Declaración de conformidad

El infrascrito, representante del siguiente fabricante

Roger Technology

Via Botticelli 8

31021 Bonisoli di Mogliano V.to (TV)

DECLARA que el aparato descrito a continuación:

Descripción Fotocélula para aperturas automáticas

Modelo: T90

Cumple con las disposiciones legislativas que imponen las siguientes directivas:

- 2004/108/CEE
- 2006/95/CEE
- 2011/65/CEE

Y que han sido aplicadas todas las normas y/o especificaciones técnicas que se indican a continuación:
EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Últimas dos cifras del año en el que se ha fijado la marca C€ 15.

Lugar: Mogliano Vto

Fecha: 24-05-2015

Firma

ÍNDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Introdução às instruções e advertências | 19 |
| 2 | Descrição do produto | 19 |
| 3 | Características técnicas do produto | 20 |
| 4 | Bornes e sinalizações | 20 |
| 5 | Instalação | 20 |
| 5.1 | Cablagem e configuração | 20 |
| 5.2 | Montagem | 21 |
| 5.3 | Configuração e alinhamento | 21 |
| 6 | Inspeção | 21 |
| 7 | Manutenção | 21 |
| 8 | Eliminação | 21 |
| 9 | Declaração de conformidade | 22 |
| 10 | Ilustrações e esquemas | 23 |

pág.

ATENÇÃO: em caso de alimentação com corrente alternada, conectar todos os TX e RX com a mesma polaridade.

2 Descrição do produto

As photocélulas sincronizadas, versão **T90/F4S**, são detectoras de presença com tecnologia infravermelha, que permitem detectar obstáculos presentes no eixo ótico entre a photocélula transmissora e a photocélula receptora, são utilizáveis para entradas automáticas, para serviços de cortesia e monitoramento de passageiros.

Os **T90/F4S** são photocélulas compatível apenas com a barras para photocélulas serie TRIX

A sincronização permite conectar até 4 pares de photocélulas sem se preocupar que interfiram entre si. A sincronização é realizada mediante um fio adicional que liga todas as photocélulas transmissoras e receptoras.

A sincronização é gerada por uma photocélula TX, denominada MASTER, e é transmitida ao receptor a ela combinado e a todos os outros pares de photocélulas presentes (denominadas SLAVE).

Nessas instruções a photocélula transmissora será denominada photocélula TX, a photocélula receptora será denominada photocélula RX, enquanto um ou mais pares de photocélulas (compostas sempre por uma photocélula RX e uma photocélula TX) serão denominadas simplesmente como photocélulas.

1 Introdução às instruções e advertências

O presente manual destina-se somente ao pessoal técnico qualificado para a instalação.

Nenhuma informação contida no presente documento pode ser considerada de interesse para o utilizador final. Este manual refere-se às photocélulas sincronizáveis T90/F4S e não deve ser utilizado para produtos diferentes.



ADVERTÊNCIAS

Ler atentamente as instruções antes de executar a instalação.

A instalação deve ser efetuada apenas por pessoal técnico qualificado com base nas normativas vigentes.

Efetuar as ligações com cabos adequados às correntes e tensões requeridas e respeitar as características técnicas do produto.

Para não prejudicar o bom funcionamento, as photocélulas devem ser alinhadas corretamente sem que haja reflexos nas superfícies e não devem interferir em outras photocélulas do mesmo tipo ou de tipo diferente. De facto, é possível que ocorram interferências entre pares de photocélulas sincronizadas, entre mais de quatro pares de photocélulas sincronizadas ou com outros dispositivos que imitem luz infravermelha. Adotar todas as precauções para eliminar este problema.

Para compreender as problemáticas inerentes à reflexão e à interferência entre pares não sincronizados ver **figura 2**.

ATENÇÃO: No caso em que a instalação preveja uma distância entre TX e RX menor do que 2,5 metros, deve-se remover as lentes do TX e do RX: caso contrário não é garantido um funcionamento correto. Em todo caso, a distância mínima consentida é de 80 centímetros.

ATENÇÃO: é fundamental modificar a configuração dos jumpers na ausência de tensão, pois são lidos apenas no momento de acender e para evitar danos aos componentes.

3 Características técnicas do produto

| | |
|---|---|
| TECNOLOGIA ADOTADA | Infravermelho ativo, com transmissão modulada controlada por microcontrolador |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 24Vac 50Hz, 24Vdc |
| ABSORÇÃO DE CORRENTE | TX=18mA, RX=27mA |
| COMPRIMENTO DE ONDA EMISSÃO INFRAVERMELHO | 950 nm |
| ÂNGULO DE EMISSÃO DO DIODO | <17° |
| DISTÂNCIA DE FUNCIONAMENTO | Padrão 10m, opcional 15m (cortando o jumper R da fotocélula RX, ver figura 3). Distância mínima de funcionamento 0,8m |
| CONTACTO DE SAÍDA | Relé duplo com contactos em série (segurança dupla), saída normalmente fechada, 30Vmax 0,5Amax com carga resistiva |
| TIPOLOGIA DE SINCRONISMO | digital, conexão por fio |
| TEMPO DE INTERVENÇÃO DOS RELEYS | <32ms |
| TEMPO DE LIBERAÇÃO DOS RELEYS | <120ms |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | -20°C ... +55°C |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP 55 |
| DIMENSÕES DO PRODUTO | T90/F4S dimensões em mm. 23x23x132 Peso: 80g |

4 Bornes e sinalizações

Bornes da fotocélula TX (ver figura 1):

- 1 positivo alimentação 24Vdc, fase A alimentação 24Vac
- 2 negativo alimentação 24Vdc, fase B alimentação 24Vac
- 3 SYNC, sincronismo

LED de sinalização da fotocélula TX (ver figura 1):

- 1 acesso na presença de tensão de alimentação, se estiver apagado significa que falta alimentação ou está ligada de modo errado

Bornes da fotocélula RX (ver figura 1):

- 1 positivo alimentação 24Vdc, fase A alimentação 24Vac
- 2 negativo alimentação 24Vdc, fase B alimentação 24Vac
- 3,4 OUT, SAÍDA, contacto normalmente fechado com fotocélulas a funcionar e sem obstáculos entre TX e RX
- 5 SYNC, sincronismo

LED de sinalização da fotocélula RX (ver figura 1):

- 1 normalmente apagado; na modalidade "alinhamento" indica a intensidade do sinal recebido variando a frequência do lampejo
- 2 indica o estado do contacto de saída OUT, normalmente está aceso (contacto fechado), apaga-se quando existe um obstáculo entre as fotocélulas (contacto aberto)

5 Instalação

ATENÇÃO: antes de proceder com a instalação das fotocélulas, verificar a compatibilidade e as características

técnicas dos dispositivos de comando aos quais serão conectadas.

No caso em que a instalação preveja uma distância entre TX e RX maior do que 10 metros, até um máximo de 15 metros, é necessário cortar o jumper na parte de trás do circuito (ver figura 3). Prestar atenção e executá-lo de modo mais preciso possível, sem danificar o circuito.

ATENÇÃO: no caso em que a instalação preveja uma distância entre TX e RX menor do que 2,5 metros deve-se remover as lentes de TX e de RX: caso contrário não é garantido um correto funcionamento. Remover as lentes com cautela, de modo a não danificar o foto-díodo ou os outros componentes.

A distância mínima consentida é de 80 centímetros.

Fixar as colunas da série TRIX seguindo as instruções fornecidas com a coluna.

5.1 Cablagem e configuração

ATENÇÃO: os cabos de conexão devem ser longos o bastante para subir sobre a coluna e descer até as fotocélulas (ver figura 5).

ATENÇÃO: efetuar as cablagens na ausência de tensão.

Preparar os cabos: são necessários 3 fios para conectar uma TX e no máximo 5 fios para conectar uma RX (a quantidade depende de como será conectada a saída da fotocélula).

Abrir as fotocélulas, extrair as placas eletrónicas (ver figura 6).

Configurar um par de fotocélulas como MASTER (jumper ID1 e ID2, ver figura 4).

ATENÇÃO: sempre deve estar presente apenas um par

MASTER.

Configurar os outros eventuais pares de fotocélulas como SLAVE (jumper **ID1** e **ID2**, ver **figura 4**), todos os pares SLAVE devem ter configuração diferente.

ATENÇÃO: é fundamental modificar a posição dos jumpers na falta de tensão, pois a configuração determinada por eles é avaliada apenas no momento do acendimento.

Conectar as alimentações prestando atenção à polaridade.

ATENÇÃO: mesmo em caso de alimentação com corrente alternada conectar todas as TX e RX com a mesma polaridade.

Conectar todas as fotocélulas com o fio de sincronização (**SYNC**).

Com base nas exigências, conectar os bornes de saída **OUT**.

Na **figura 11** é mostrado o caso típico de 4 pares de fotocélulas: 2 pares montados em alturas diferentes fora do portão (FOTO1 e FOTO2) e 2 pares montados em alturas diferentes dentro (FOTO3 e FOTO4). A entrada **FT1** da unidade de controlo é conectada às saídas de FOTO1 e FOTO2 conectadas em série. A entrada **FT2** da unidade de controlo é conectada às saídas de FOTO3 e FOTO4 conectadas em série.

Na **figura 12** é mostrado o caso típico de 2 pares de fotocélulas (FOTO1 e FOTO2) um par dentro (FOTO1) e um fora do portão (FOTO2). A entrada **FT1** da unidade de controlo está conectada à saída da FOTO1. A entrada **FT2** da unidade de controlo está conectada à saída da FOTO2.

5.2 Montagem

Fechar as tampas das fotocélulas mediante os dois parafusos (detalhe **A**, **figura 6**).

Posicionar e colar (detalhe **B**, **figura 6**).

É possível instalar a fotocélula em 3 posições, inserindo-a em um dos 3 entalhes da coluna (detalhe **C, D, E**, **figura 7**). As ilustrações mostram a instalação no entalhe frontal (detalhe **D**, **figura 7**) que é a situação mais comum, para as instalações laterais o procedimento é análogo.

ATENÇÃO os cabos devem passar através do entalhe apropriado (detalhe **F**, **figura 7**).

Inserir, mas não apertar os parafusos em todos os colares (detalhe **G, H**, **figura 8**).

5.3 Configuração e alinhamento

O procedimento de alinhamento é executado em um par de fotocélulas por vez, observando o piscar do LED **L2** (em RX, **figura 1**) que representa a intensidade do sinal recebido: pisca mais rápido se o sinal for mais forte, pisca lento se for mais fraco.

Para alinhar o primeiro par de fotocélulas, proceder do seguinte modo:

- Fornecer alimentação.
- Mover a fotocélula até encontrar a posição em que o lampejo do LED **L2** seja o mais rápido possível.

- Posicionar as fotocélulas à altura ideal e fixar o colar da coluna por meio do parafuso perfurante (detalhe **I**, **figura 8**).
- Regular a orientação ao longo do eixo horizontal com uma chave de fenda de corte, utilizando o devido entalhe na fotocélula (detalhe **M**, **figura 9**). Uma vez encontrada a posição ideal, bloquear a fotocélula por meio do parafuso (detalhe **N**, **figura 9**).

NOTA: em condições ideais de alinhamento é possível que o LED **L2** permaneça aceso fixo.

Repetir o mesmo procedimento para todos os pares de fotocélulas.

6 Inspeção

A inspeção permite verificar o funcionamento correto das fotocélulas e eventual interferência com outros dispositivos que transmitem infravermelho instalados nas proximidades.

Ativar o dispositivo de comando ao qual estão conectadas as fotocélulas.

Com um objeto cilíndrico com cerca de 50mm de diâmetro, interromper mais vezes o feixe de luz infravermelho na posição intermédia às fotocélulas. Repetir a mesma operação, posicionando-se próximo à fotocélula TX e depois próximo à fotocélula RX; executar a operação em todas as fases de funcionamento do dispositivo de comando.

Se o dispositivo de comando detectar corretamente cada interrupção em todos os pontos, a inspeção teve resultado positivo.

No caso de instalação de dois ou mais pares de fotocélulas, repetir o mesmo procedimento, tendo o cuidado de verificar eventuais interferências entre si.

Se interrompendo o feixe entre as fotocélulas o contacto de saída permanecer fechado (não comutar), mas o LED **L3** no RX se apagar igualmente, pode estar presente uma anomalia: verificar se a tensão de alimentação é suficiente e se os relés de saída funcionam. Se o problema persistir, contactar a assistência técnica.

7 Manutenção

Efetuar uma manutenção programada a cada 6 meses verificando o estado de limpeza e funcionamento de todas as fotocélulas.

No caso em que exista presença de sujidade, humidade, insetos ou outro, limpar as fotocélulas e executar novamente o procedimento de inspeção.

Caso se note oxidação no circuito impresso, avaliar a substituição.

8 Eliminação

O produto deve ser desinstalado sempre por pessoal técnico qualificado utilizando os procedimentos adequados à correta remoção do produto.

Este produto é constituído por vários tipos de materiais, alguns podem ser reciclados, outros devem ser eliminados através de sistemas de reciclagem ou eliminação previstos pelos regulamentos locais para essa categoria de produto.

É proibido deitar este produto nos resíduos domésticos.
Executar a “recolha diferenciada” para a eliminação segundo os métodos previstos nos regulamentos locais; ou então devolver o produto ao vendedor no momento da compra de um novo produto equivalente.

Os regulamentos locais podem prever pesadas sanções em caso de eliminação abusiva deste produto.

Atenção: algumas partes do produto podem conter substâncias poluentes ou perigosas, se dispersas podem provocar efeitos danosos ao ambiente e à saúde humana.



9 Declaração de conformidade

O abaixo-assinado, representante do seguinte construtor

Roger Technology

Via Botticelli 8

31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

DECLARA que o equipamento descrito abaixo:

Descrição: Fotocélula para aberturas automáticas

Modelo: T90

Está conforme as disposições legislativas que transpõem as seguintes diretivas:

- 2004/108/CEE
- 2006/95/CEE
- 2011/65/CEE

E que foram aplicadas todas as normas e/ou especificações técnicas a seguir indicadas:

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Últimos dois dígitos do ano em que foi publicada a marcação **€ 15**.


Local: Mogliano V.to

Data: 24-05-2015

Assinatura




1

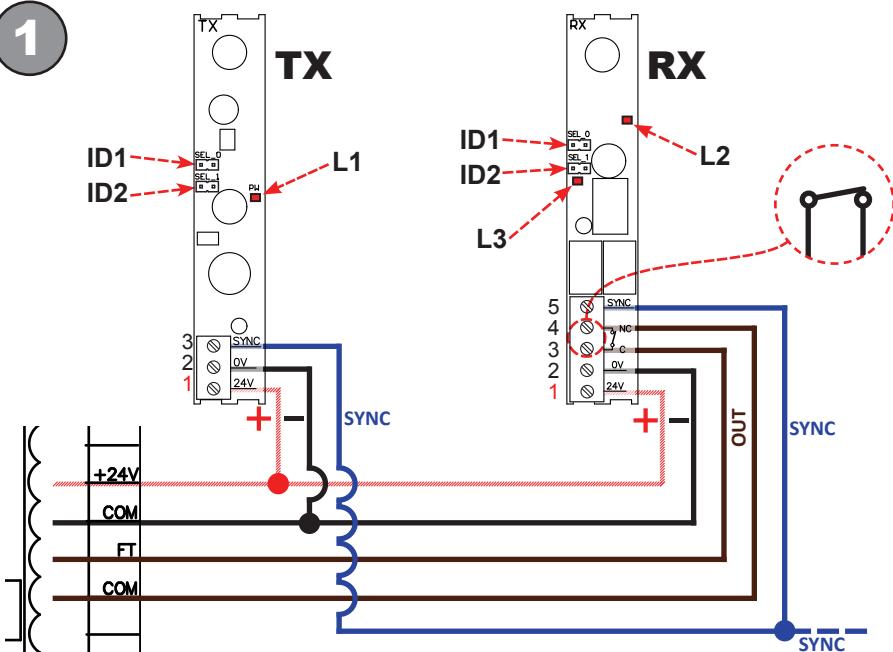


VERSO LE ALTRE FOTOCELLULE
 TO OTHER PHOTOCELLS
 ZU ANDEREN PHOTOCELLLES
 VERS D'AUTRES CELLULES PHOTOELECTRIQUES
 PARA OTRAS FOTOCÉLULAS
 A OUTRAS FOTOCÉLULAS


2



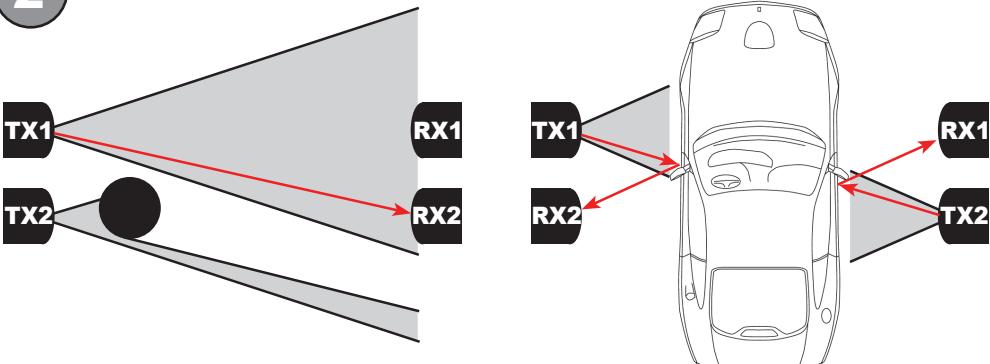






3

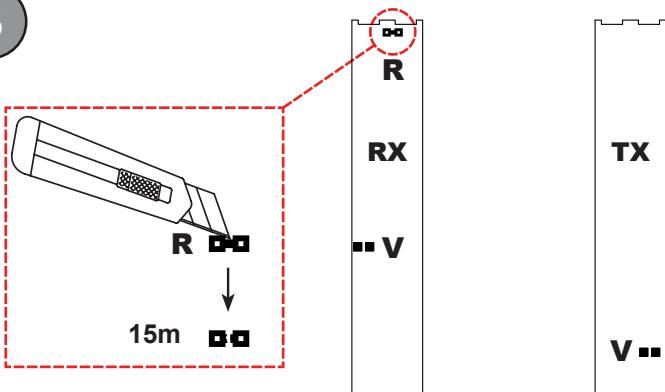


4

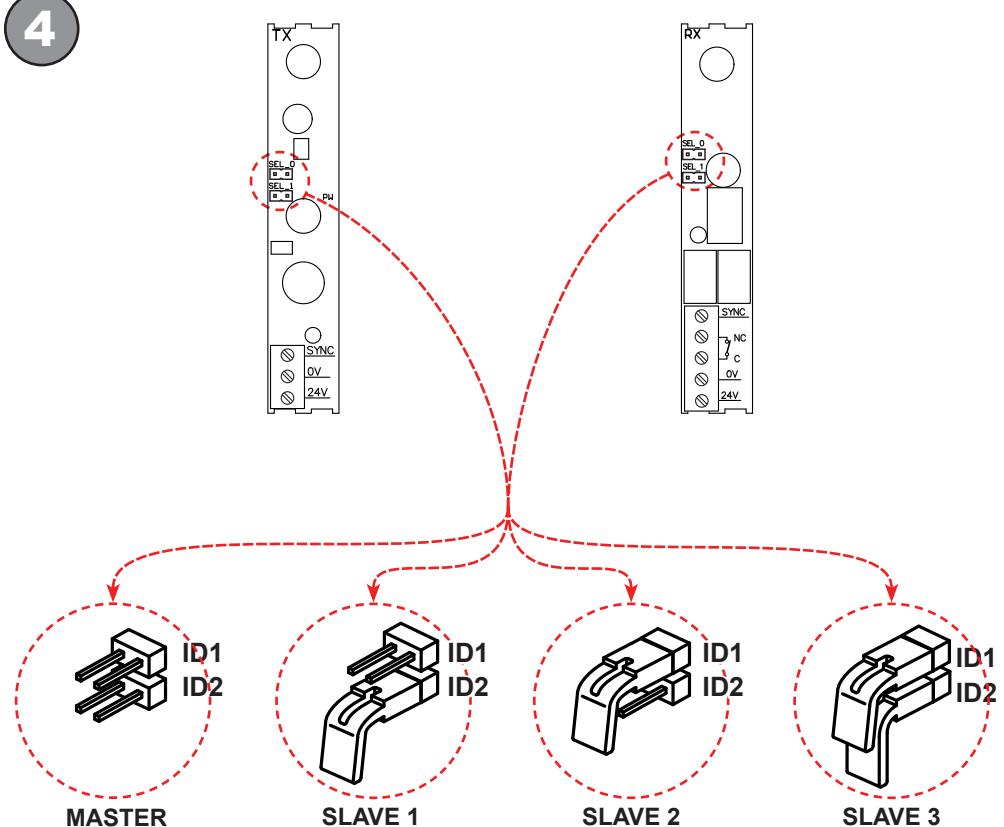

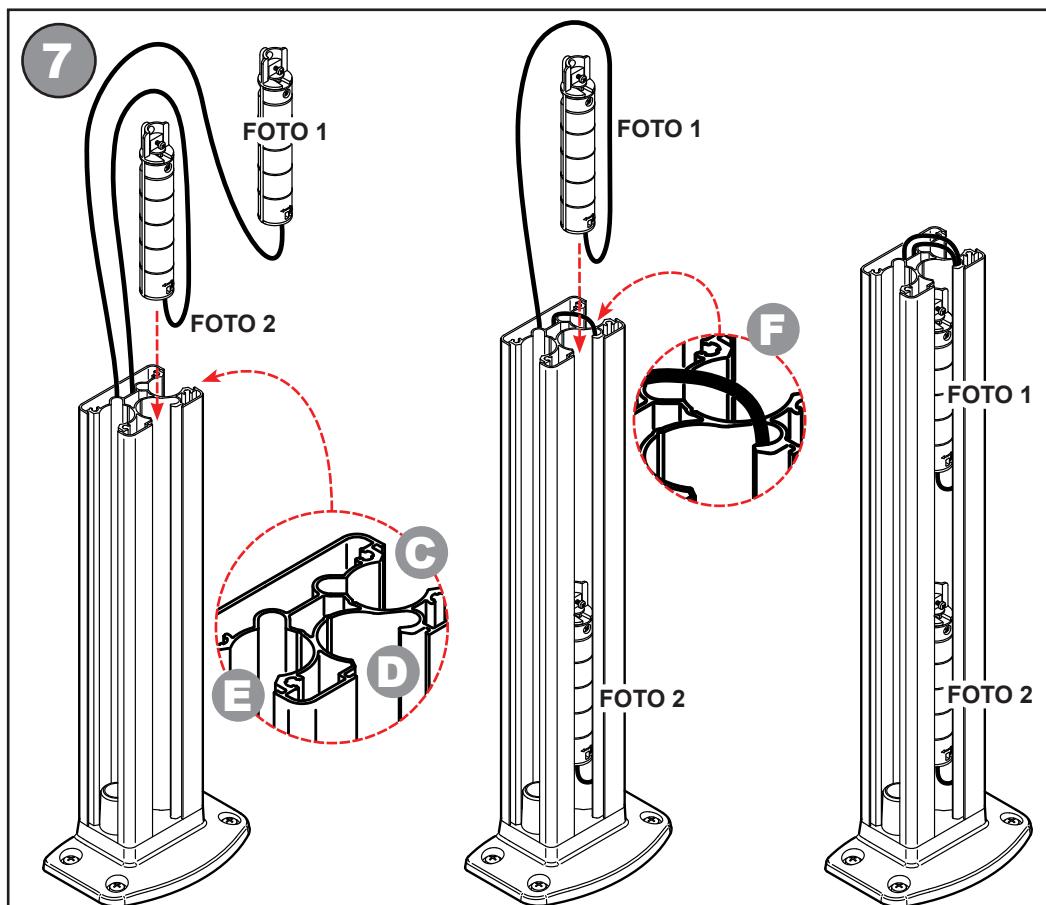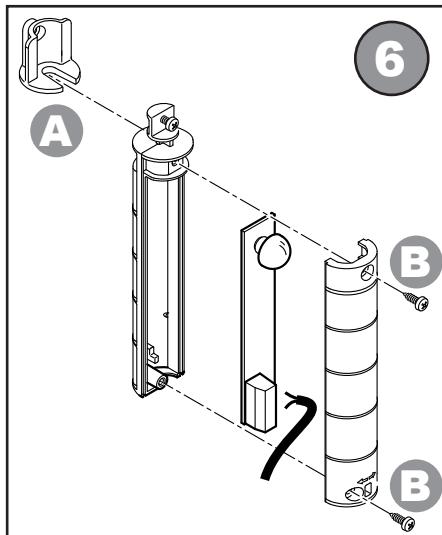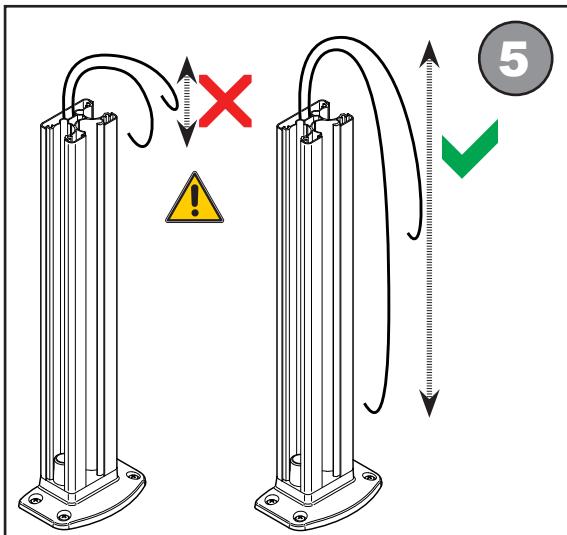

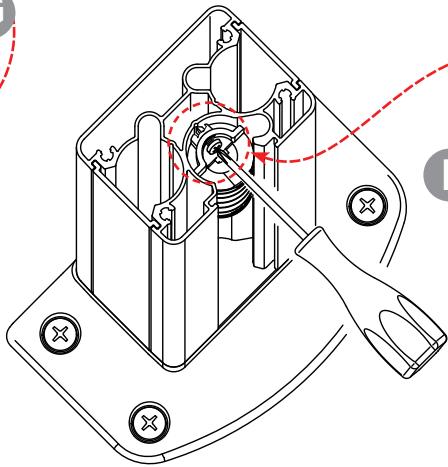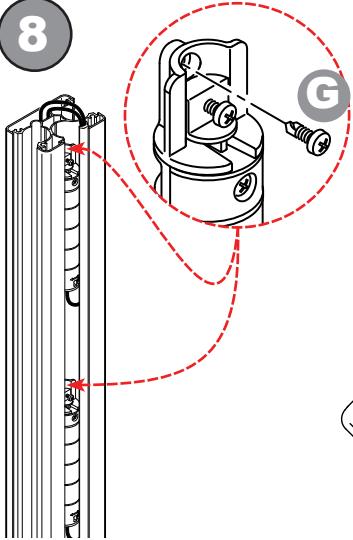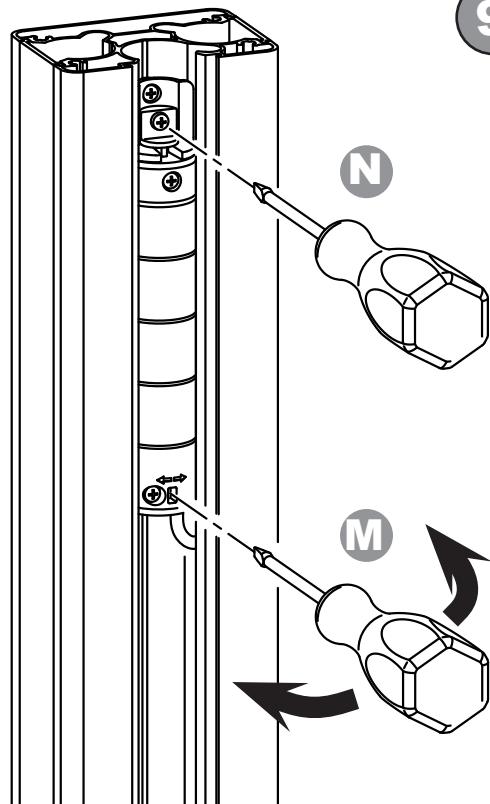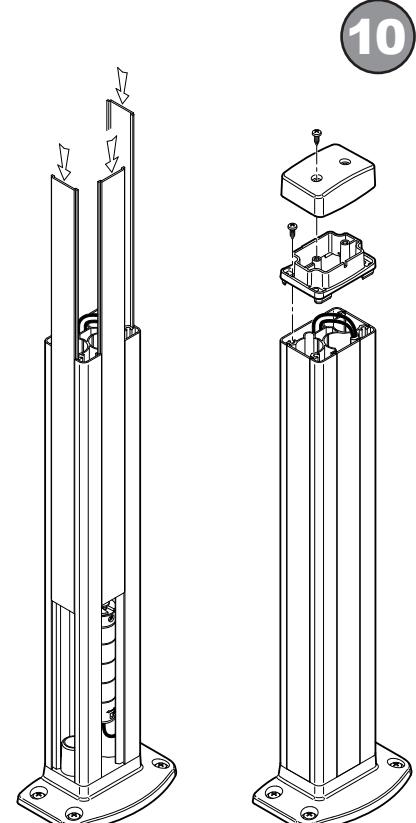8**9****10**

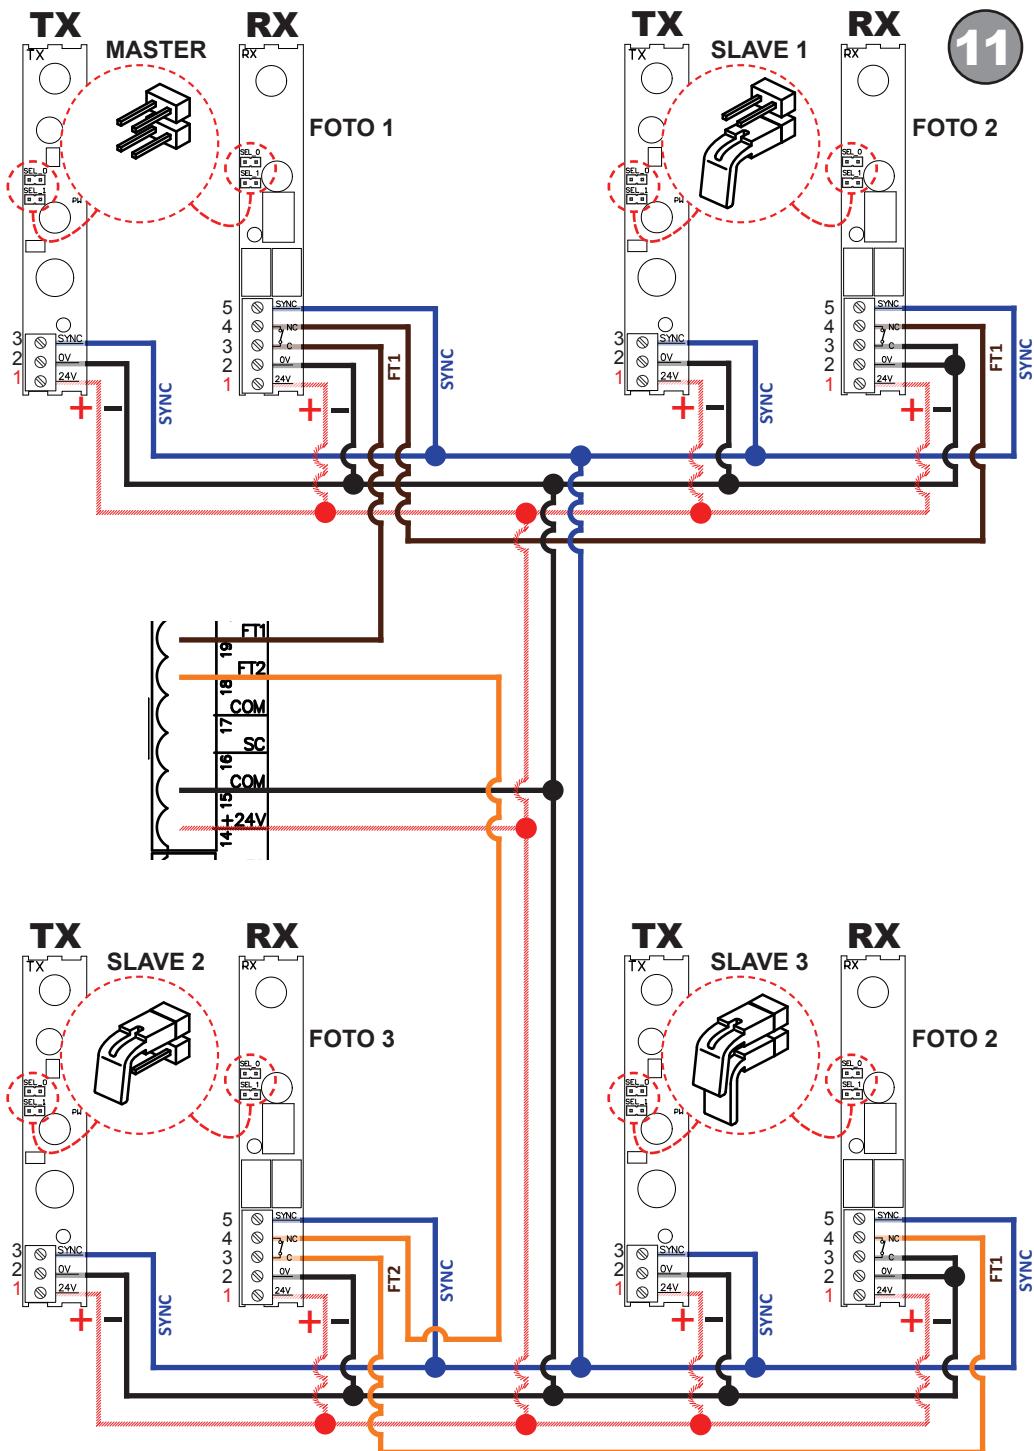

12

